


ZEGARKI CYFROWE



Moduł F0-002

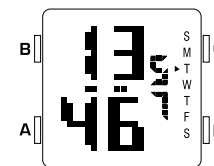

WYŚWIELANIE CZASU

1. Naciśnąć przycisk B, aby włączyć podświetlenie.
2. Naciśnąć przycisk C, aby wyświetlić datę.
3. Naciśnąć przycisk D, aby wyświetlić alarm.
4. Naciśnąć przycisk C i D, aby włączyć/wyłączyć alarm. Po włączeniu alarmu wyświetli się symbol włączonego alarmu.
5. Naciśnąć przycisk A i D, aby włączyć/wyłączyć sygnał godzinowy. Po włączeniu sygnału godzinowego wyświetlają się wszystkie dni tygodnia.

USTAWIANIE CZASU/DATY

1. Naciśnąć przycisk A 3 razy w trybie wyświetlania czasu, aby przejść do trybu ustawień. Sekundy zaczną migać.
2. Naciśnąć przycisk C, aby wyzerować sekundy.
3. Naciśnąć przycisk D, aby przejść do minut.
4. Naciśnąć przycisk C, aby ustawić minuty.

5. Naciśnąć przycisk D, aby przejść do następnej wartości.
6. Kolejność ustawień: sekundy, minuty, godzina, data, miesiąc i dzień tygodnia.
UWAGA: Podczas ustawiania godziny, symbol „H” wyświetli się dla 24-godzinowego formatu, symbol „B” lub „P” wyświetli się dla 12-godzinowego formatu.

USTAWIANIE ALARMU

1. Naciśnąć przycisk A 3 razy w trybie wyświetlania czasu, aby przejść do trybu ustawień. Godzina zacznie migać.
2. Naciśnąć przycisk C, aby ustawić godzinę.
3. Naciśnąć przycisk D, aby przejść do minut.
4. Naciśnąć przycisk C, aby ustawić minuty.
5. Naciśnąć przycisk A, aby przejść do trybu wyświetlania czasu.
UWAGA: Alarm dzwoni 1 minutę. Naciśnąć przycisk D, aby wyłączyć alarm.

Naciśnąć przycisk C, aby włączyć 5-minutową drzemkę.


STOPER

1. Naciśnąć przycisk A 1 raz w trybie wyświetlania czasu, aby przejść do trybu stopera.
2. Naciśnąć przycisk C, aby włączyć/wyłączyć stoper.
3. Naciśnąć przycisk C, aby wyzerować.
- UWAGA: Naciśnąć przycisk B, aby przejść do trybu wyświetlania czasu. Stoper kontynuuje mierzenie czasu.*

POMIAR CZASÓW POŚREDNICH

1. Naciśnąć przycisk D w trybie stopera, aby rozpocząć pomiar.
2. Naciśnąć przycisk C, aby zakończyć pomiar.
3. Naciśnąć przycisk D, aby wyświetlić wszystkie pomiary.
4. Naciśnąć przycisk D, aby wyzerować.

Moduł FDT003

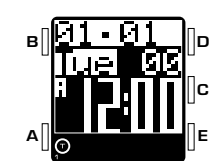

PODŚWIECENIE

Naciśnąć przycisk C, aby włączyć podświetlenie na 3 sekundy. Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku C przez 2 sekundy, aby włączyć automatyczne podświetlenie (włączenie podświetlenia po naciśnięciu dowolnego przycisku). Po włączeniu automatycznego podświetlenia wyświetli się symbol Auto EL. Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku C ponownie przez 2 sekundy, aby wyłączyć automatyczne podświetlenie.

DRUGA STREFA CZASOWA

Naciśnąć przycisk A w trybie wyświetlania czasu, aby przejść do drugiej strefy czasowej. Naciśnięcie przycisku A ponownie, aby przejść do trybu wyświetlania czasu. Podobnie należy przełączać alarmy. W drugiej strefie czasowej nie można zmienić 12/24-godzinowego formatu.

USTAWIANIE CZASU/DATY (ustawić w kolejności)

1. Naciśnąć przycisk B, aby wyświetlić symbol Opcje. Naciśnąć przycisk D lub E, aby wyświetlić „Tm/Dt”. Naciśnąć przycisk A, aby dokonać wyboru. Symbole „Tm1” (Czasu 1) oraz „Tm2” (Czasu 2) zaczną migać.
2. Naciśnąć przycisk D lub E, aby wyświetlić Czas 1 lub Czas 2. Naciśnąć przycisk A, aby dokonać wyboru. Zacznie migać symbol „Tm1” lub „Tm2” w zależności od dokonanego wyboru.
3. Podczas ustawiania Czasu 1 wyświetli się domyślny czas z migającymi sekundami, podczas ustawiania Czasu 2 wyświetli się domyślny czas z migającymi minutami. Naciśnąć przycisk D, aby wyzerować sekundy. Naciśnąć przycisk A, aby przejść do minut.
4. Naciśnąć przycisk D, aby zwiększyć o jednostkę, naciśnąć przycisk E, aby zmniejszyć o jednostkę. Naciśnąć przycisk A, aby przejść do godziny.
5. Naciśnąć przycisk D, aby zwiększyć o jednostkę, naciśnąć przycisk E, aby zmniejszyć o jednostkę. Naciśnąć przycisk A, aby przejść do miesiąca.

6. Naciśnąć przycisk D, aby zwiększyć o jednostkę, naciśnąć przycisk E, aby zmniejszyć o jednostkę. Naciśnąć przycisk A, aby przejść do daty.
7. Naciśnąć przycisk D, aby zwiększyć o jednostkę, naciśnąć przycisk E, aby zmniejszyć o jednostkę. Naciśnąć przycisk A, aby przejść do roku.
8. Naciśnąć przycisk D, aby zwiększyć o jednostkę, naciśnąć przycisk E, aby zmniejszyć o jednostkę. Naciśnąć przycisk A, aby przejść do 12/24-godzinowego formatu.
9. Naciśnąć przycisk D lub E, aby wyświetlić 12-godzinowy format („12H”) lub 24-godzinowy format („24H”). Naciśnąć przycisk A, aby dokonać wyboru. W tym momencie wyświetlają się migające sekundy, można ponownie zmienić ustawienia lub naciśnąć przycisk B, aby przejść do wyświetlania czasu. Naciśnąć przycisk B ponownie, aby wyświetlić symbol Opcje.
UWAGA: Naciśnąć i przytrzymać przycisk B w dowolnym momencie podczas ustawiania czasu /daty, aby zapisać dokonane ustawienia i przejść do wyświetlania czasu.

Moduł BJ3101



WYŚWIELANIE CZASU


1. Naciśnąć przycisk A, aby włączyć podświetlenie.
2. Naciśnąć przycisk A, aby wyświetlić datę.

USTAWIANIE CZASU/DATY

1. Naciśnąć przycisk B, aby przejść do trybu ustawień. Sekundy zaczną migać.
2. Naciśnąć przycisk A, aby wyzerować sekundy.
3. Naciśnąć przycisk B dwa razy, aby ustawić godzinę.

4. Naciśnąć przycisk A, aby zwiększyć o jednostkę.
5. Naciśnąć i przytrzymać przycisk A, aby szybciej zwiększyć.
6. Kolejność ustawień: godzina, minuty, miesiąc i data.
7. Naciśnąć przycisk B, aby przejść do trybu wyświetlania czasu.

Moduł FL137AX

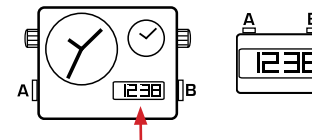

WYŚWIELANIE CZASU

1. Naciśnąć przycisk A, aby zmienić wyświetlanie w kolejności: czas, kalendarz, sekundy.
2. Naciśnąć przycisk B, aby wyświetlić 12/24-godzinny format.

USTAWIANIE CZASU/DATY

1. Naciśnąć i przytrzymać przycisk B przez 2 sekundy, aby przejść do trybu ustawień. Rok zacznie migać.
2. Naciśnąć przycisk A, aby zwiększyć o jednostkę.

3. Naciśnąć i przytrzymać przycisk A, aby szybciej zwiększyć.
4. Naciśnąć przycisk B, aby ustawić i przejść do następnej wartości.
5. Kolejność ustawień: rok, miesiąc, data, godzina, minuta.
6. Naciśnąć przycisk B, aby wyjść z trybu ustawień.
UWAGA: Godzina wyświetli się w 24-godzinowym formacie w trybie ustawiania czasu. UWAGA: Jeśli żaden przycisk nie zostanie naciśnięty przez 30 sekund, wszystkie zmiany zostaną zapisane i automatycznie wróci wyświetlanie czasu.

ZEGARKI CYFROWE



Moduł FL075AB



DZ7033

DZ7034


DZ7066

DZ7068

DZ7137

DZ7138

DZ7148

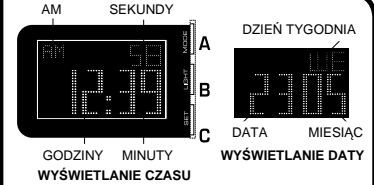

WYŚWIETLANIE CZASU/DATY

1. Naciśnięć przycisk A w trybie wyświetlania czasu, aby wyświetlić datę.
2. Naciśnięć przycisk A po raz drugi, aby wyświetlić czas i datę przez 1 sekundę po kolei.
3. Naciśnięć przycisk A po raz trzeci, aby przejść do trybu wyświetlania czasu.

USTAWIANIE CZASU/DATY

1. Naciśnięć przycisk C, aby przejść do trybu ustawień. Rok zacznie migać. Naciśnięć przycisk A, aby ustawić rok. Moduł jest wyposażony w automatyczny kalendarz od 2000 do 2050 roku.
2. Naciśnięć przycisk C, aby przejść do ustawiania miesiąca. Miesiąc zacznie migać. Naciśnięć przycisk A, aby ustawić miesiąc.

3. Naciśnięć przycisk C, aby przejść do ustawiania daty. Data zacznie migać. Naciśnięć przycisk A, aby ustawić datę.
4. Naciśnięć przycisk C, aby przejść do ustawiania 12 lub 24-godzinnej formatu. 12-godzinny format zacznie migać. Naciśnięć przycisk A, aby ustawić 24-godzinny format.
5. Naciśnięć przycisk C, aby przejść do ustawiania godziny. Godzina zacznie migać. Naciśnięć przycisk A, aby ustawić godzinę.
6. Naciśnięć przycisk C, aby przejść do ustawiania minuty. Minuta zacznie migać. Naciśnięć przycisk A, aby ustawić minutę.
7. Naciśnięć przycisk C, aby przejść do zerowania sekund. Sekundy zaczną migać. Naciśnięć przycisk A, aby wyzerować sekundy.
8. Naciśnięć przycisk C, aby wyjść z trybu ustawień.

Moduł QAA-006/ QAA-033



DZ7095

DZ7096

DZ7105


DZ7106

DZ7113

DZ7116

DZ7189

DZ7190

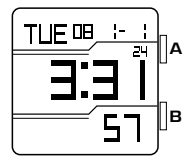

WYŚWIETLANIE CZASU

1. Naciśnięć przycisk A, aby włączyć podświetlenie.
2. Naciśnięć przycisk B, aby wyświetlić w kolejności: czas, drugą strefę czasową, alarm, timer.

UWAGA: Jeśli żaden przycisk nie zostanie naciśnięty przez 10 sekund, wszystkie zmiany zostaną zapisane i automatycznie wróci wyświetlanie czasu.

USTAWIANIE CZASU/DATY

1. Naciśnięć i przytrzymać przycisk A przez 3 sekundy, aby przejść do trybu ustawień. 12/24-godzinny format zacznie migać.
2. Naciśnięć przycisk B, aby zmienić 12/24-godzinny format.
3. Naciśnięć przycisk A, aby przejść do sekund.
4. Naciśnięć przycisk B, aby wyzerować sekundy.
5. Naciśnięć przycisk A, aby przejść do godziny.
6. Naciśnięć przycisk B, aby zwiększyć o jednostkę. Naciśnięć i przytrzymać przycisk B, aby szybciej zwiększyć.
7. Naciśnięć przycisk A, aby przejść do następnej wartości.
8. Kolejność ustawień: 12/24-godzinny format, sekundy, godzina, minuty, rok, miesiąc i data.
9. Naciśnięć przycisk A, aby wyjść z trybu ustawień.

UWAGA: Dzień tygodnia jest automatycznie aktualizowany.

DRUGA STREFA CZASOWA

1. Naciśnięć przycisk B, aby przejść do drugiej strefy czasowej.
2. Naciśnięć i przytrzymać przycisk A przez 3 sekundy, aby przejść do trybu ustawień. Godzina zacznie migać.
3. Naciśnięć przycisk B, aby zwiększyć o jednostkę. Naciśnięć i przytrzymać przycisk B, aby szybciej zwiększyć.
4. Naciśnięć przycisk A, aby przejść do minut.
5. Naciśnięć przycisk B, aby zwiększyć o jednostkę. Naciśnięć i przytrzymać przycisk B, aby szybciej zwiększyć.
6. Naciśnięć przycisk A, aby wyjść z trybu ustawień.

ALARM

1. Naciśnięć przycisk B, aby przejść do alarmu.
2. Naciśnięć i przytrzymać przycisk B przez 3 sekundy, aby włączyć/wyłączyć alarm/sygnal dzwinkowy.
3. Sygnal alarmu trwa 10 sekund. Naciśnięć dowolny przycisk, aby wyłączyć.

USTAWIANIE ALARMU

1. Naciśnięć i przytrzymać przycisk A przez 3 sekundy w trybie alarmu, aby ustawić alarm. Godzina zacznie migać.

2. Naciśnięć przycisk B, aby zwiększyć o jednostkę. Naciśnięć i przytrzymać przycisk B, aby szybciej zwiększyć.
3. Naciśnięć przycisk A, aby przejść do minut.
4. Naciśnięć przycisk B, aby zwiększyć o jednostkę. Naciśnięć i przytrzymać przycisk B, aby szybciej zwiększyć.
5. Naciśnięć przycisk A, aby wyjść z trybu ustawień.

ODLICZANIE WSTECZNE

1. Naciśnięć przycisk B, aby przejść do timera.
2. Naciśnięć przycisk A, aby włączyć/wyłączyć timer.
3. Sygnal alarmu trwa 10 sekund, gdy timer osiąga zero.
4. Naciśnięć dowolny przycisk, aby wyłączyć alarm.

USTAWIANIE TIMERA

1. Naciśnięć i przytrzymać przycisk A przez 3 sekundy, aby ustawić timer. Godzina zacznie migać.
2. Naciśnięć przycisk B, aby zwiększyć o jednostkę. Naciśnięć i przytrzymać przycisk B, aby szybciej zwiększyć.
3. Naciśnięć przycisk A, aby przejść do następnej wartości.
4. Kolejność ustawień: godzina, minuta, sekunda.
5. Naciśnięć przycisk A, aby wyjść z trybu ustawień.

Moduł MLL-045




DZ7091

DZ7092

DZ7109

DZ7110



WYŚWIETLANIE CZASU

1. Czas jest automatycznie wyświetlany przez 2 sekundy o każdej godzinie.
2. Naciśnięć przycisk B, aby wyświetlić czas i animację.
3. Naciśnięć przycisk B, aby przejść do wyświetlania czasu/daty.
4. Naciśnięć i przytrzymać przycisk B przez 3 sekundy podczas wyświetlania czasu/daty, aby ustawić wyświetlacz w poziomie/pionie.

USTAWIANIE CZASU/DATY

1. Naciśnięć i przytrzymać przycisk A przez 3 sekundy w trybie wyświetlania czasu. 12 lub 24-godzinny format zacznie migać.
2. Naciśnięć przycisk B, aby wybrać 12 lub 24-godzinny format.
3. Naciśnięć przycisk A, aby ustawić i przejść do godziny.
4. Naciśnięć przycisk B, aby przejść do minut.

5. Naciśnięć przycisk A, aby ustawić i przejść do następnej wartości.
6. Kolejność ustawień: 12/24-godzinny format, godzina, minuty, data, miesiąc.
7. Naciśnięć przycisk A, aby wyjść z ustawień.

UWAGA: W 12-godzinnej formie, kropka pojawi się w lewym górnym rogu wyświetlacza, aby wskazać czas P.M. **UWAGA:** Jeśli żaden przycisk nie zostanie naciśnięty przez 7 sekund, wszystkie zmiany zostaną zapisane i automatycznie wróci wyświetlanie czasu.

NAPISANIE WIADOMOŚCI

1. Naciśnięć przycisk B, aby wyświetlić czas. Naciśnięć przycisk B ponownie, aby wyświetlić datę. Naciśnięć i przytrzymać przycisk A, pierwsza litera wiadomości zacznie migać.
2. Naciśnięć przycisk B, aby wybrać literę.
3. Naciśnięć przycisk A, aby ustawić i przejść do następnej litery. Kontynuować do napisania wiadomości. Maksymalna ilość znaków jest 10.

Moduł ZD0603B01



DZ5173


DZ5174

DZ7079

DZ7080

DZ7111

DZ7112



WYŚWIETLANIE CZASU

1. Wyświetlacz jest wyłączony w trybie wyświetlania czasu..
2. Naciśnięć przycisk A lub B, aby wyświetlić w kolejności: animację czasu, czas przez 1 sekundę, animację daty, datę przez 1 sekundę. Po czym następuje automatyczne wyłączenie.


USTAWIANIE CZASU/DATY

1. Naciśnięć i przytrzymać przycisk A przez 3 sekundy, aby przejść do trybu ustawień. 12 lub 24-godzinny format zacznie migać.

2. Naciśnięć przycisk A, aby wybrać 12 lub 24-godzinny format.
3. Naciśnięć przycisk B, aby ustawić i przejść do godziny.
4. Naciśnięć przycisk A, aby przejść do następnej wartości.
5. Naciśnięć przycisk B, aby ustawić i przejść do następnej wartości.
6. Kolejność ustawień: 12/24-godzinny format, godzina, minuty, data, miesiąc, rok.
7. Po ustawieniu roku automatycznie wróci wyświetlanie czasu.

DIESEL®
FOR SUCCESSFUL LIVING

DZ7153 DZ7156 DZ7157 DZ7189 DZ7190



przycisk C, aby szybciej zwiększyć.

5. Nacisnąć przycisk B, aby zapisać dane.

6. Nacisnąć przycisk A, aby wyjść z trybu ustawień.

USTAWIANIE CZASU/DATY

1. Nacisnąć przycisk A w trybie wyświetlania czasu, aby przejść do trybu ustawień. Sekundy zaczną migać.

2. Nacisnąć przycisk C, aby wyzerować sekundy.

3. Nacisnąć przycisk B, aby przejść do minut.


4. Nacisnąć przycisk C, aby ustawić minuty.

5. Nacisnąć przycisk D, aby przejść do następnej wartości.

6. Kolejność ustawień: sekundy, minuty, godzina, data, miesiąc i dzień tygodnia.

UWAGA: Podczas ustawiania godziny, symbol „H” wyświetli się dla 24-godzinowego formatu, symbol „B” lub „P” wyświetli się dla 12-godzinowego formatu.

DZ7122 DZ7123 DZ7152 DZ7180 DZ7184 DZ7185 DZ7186

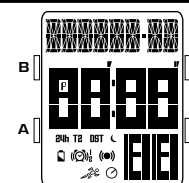

TIMER

1. Naciśnąć przycisk A, aby przejść do trybu timera. Timer jest domyślnie ustawiony na 5 minut.
2. Naciśnąć przycisk C/D, aby uruchomić/zatrzymać timer.



1. Naciśnąć przycisk B w trybie stopera, aby rozpocząć pomiar.
2. Naciśnąć przycisk B ponownie, aby wrócić do trybu stopera.
3. Naciśnąć przycisk C, aby zakończyć pomiar.
4. Naciśnąć przycisk B, aby wyzerować.


ZEGARKI CYFROWE



Moduł FL145GR3



DZ7069 DZ7070 DZ7071 DZ7087 DZ7117

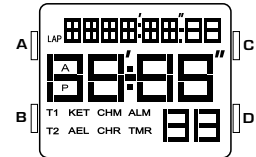

PODŚWIETLENIE

Nacisnąć przycisk A, aby włączyć podświetlenie na 3 sekundy.

WYŚWIETLANIE CZASU

1. Nacisnąć przycisk C, aby włączyć Czas 1/Czas 2.
2. Nacisnąć i przytrzymać przycisk C przez 2 sekundy, aby ustawić Czas 1 lub 2 jako domyślny.
3. Nacisnąć przycisk D, aby włączyć/wyłączyć dźwięk przycisków.

Time 1

> Aby ustawić Czas 1, należy nacisnąć przycisk A. Godzina zacznie migać. Nacisnąć przycisk C/D, aby zwiększyć/zmniejszyć o jednostkę. Nacisnąć przycisk B, aby ustawić i przejść do następnej wartości. Nacisnąć przycisk A, aby wyjść z trybu ustawień.

Time 2

> Aby ustawić Czas 2, należy nacisnąć przycisk A. Godzina zacznie migać. Nacisnąć przycisk C/D, aby zwiększyć/zmniejszyć o jednostkę. Nacisnąć przycisk B, aby ustawić i przejść do następnej wartości. Nacisnąć przycisk A, aby wyjść z trybu ustawień.
> Zakres różnicy między Czasem 1 i Czasem 2 wynosi 23 godziny.

STOPER

1. Nacisnąć przycisk C, aby uruchomić/zatrzymać stoper.
2. Nacisnąć przycisk D, aby rozpocząć pomiar czasów pośrednich/wyzerować.
3. Nacisnąć przycisk A, aby odczytać okrażenie.
4. Nacisnąć przycisk A ponownie, aby odczytać następne okrażenie.
5. Nacisnąć przycisk C lub D, aby przejść do trybu stopera.
6. Pamięć wynosi 10 okrażeń.

TIMER

- Odczanie wsteczne - Zatrzymanie, Odczanie wsteczne - Powtarzanie, Odczanie wsteczne - Zliczanie.
1. Nacisnąć przycisk C, aby uruchomić/zatrzymać timer.
 2. Nacisnąć przycisk D, aby wyzerować.
 3. Nacisnąć i przytrzymać przycisk A przez 2 sekundy, aby przejść do trybu ustawień.
 4. Nacisnąć przycisk B, aby ustawić wartość.
 5. Kolejność ustawień: timer, godzina, minuta, sekunda.
 6. Nacisnąć przycisk C lub D, aby zwiększyć lub zmniejszyć o jednostkę.

7. Nacisnąć przycisk A, aby wyjść z trybu ustawień.

ALARM TIMER

Alarm timera trwa dwa razy na sekundę przez 30 sekund.

ALARM

1. Nacisnąć przycisk C, aby przejść do trybu alarmu.
2. Nacisnąć przycisk D, aby włączyć/wyłączyć alarm.
3. Nacisnąć przycisk B, aby przejść do trybu wyświetlania czasu.


USTAWIANIE ALARMU

1. Nacisnąć i przytrzymać przycisk A przez 2 sekundy, aby przejść do trybu ustawień.
2. Nacisnąć przycisk C lub D, aby zwiększyć lub zmniejszyć wartość.
3. Nacisnąć przycisk A, aby wyjść z trybu ustawień.

Moduł QFL631



DZ7162 DZ7163 DZ7164 DZ7165 DZ7166 DZ7167 DZ7168 DZ7176



WYŚWIETLANIE CZASU

1. Nacisnąć przycisk B, aby wyświetlić czas.
2. Nacisnąć przycisk B ponownie, aby wyświetlić datę.
3. Po wyświetleniu czasu/daty wiadomość będzie się przewijała. Po przewijaniu wiadomości, wyświetlacz automatycznie wyłączy się.

USTAWIANIE CZASU/DATY

1. Nacisnąć i przytrzymać przycisk A przez 2 sekundy w trybie wyświetlania czasu. 12 lub 24-godzinny format zacznie migać.

2. Nacisnąć przycisk B, aby wybrać 12 lub 24-godzinny format.
3. Nacisnąć przycisk A, aby ustawić i przejść do godziny.
4. Nacisnąć przycisk B, aby zwiększyć o jednostkę, nacisnąć i przytrzymać przycisk B, aby zwiększyć szybciej.
5. Nacisnąć przycisk A, aby ustawić i przejść do następnej wartości.
6. Kolejność ustawień: 12/24-godzinny format, godzina, minuta, rok, miesiąc, data.
7. Nacisnąć przycisk A, aby wyjść z ustawień.

UWAGA: W 12-godzinnym formacie, mała kropka pojawi się w lewym górnym rogu wyświetlacza, aby wskazać czas P.M.

UWAGA: Jeśli żaden przycisk nie zostanie naciśnięty przez 7 sekund, wszystkie zmiany zostaną zapisane i automatycznie wróci wyświetlanie czasu.

NAPISANIE WIADOMOŚCI

1. Nacisnąć przycisk B dwa razy, aby wyświetlić datę. Nacisnąć i przytrzymać przycisk A, pierwsza litera wiadomości zacznie migać.
2. Nacisnąć przycisk B, aby wybrać literę.
3. Nacisnąć przycisk A, aby ustawić i przejść do następnej litery.

Kontynuować do napisania wiadomości. Maksymalna ilość znaków jest 10.

Moduł FL388AB / QFL226



DZ7081 DZ7082 DZ7130 DZ7131 DZ7132 DZ7146 DZ7150 DZ7151 DZ7181



PODŚWIETLENIE

Nacisnąć przycisk A, aby włączyć podświetlenie na 3 sekundy.

WYŚWIETLANIE CZASU

1. Nacisnąć przycisk C, aby włączyć Czas 1/Czas 2.
2. Nacisnąć i przytrzymać przycisk C przez 2 sekundy, aby ustawić Czas 1 lub 2 jako domyślny.
3. Nacisnąć przycisk D, aby włączyć/wyłączyć dźwięk przycisków.

Time 1

> Aby ustawić Czas 1, należy nacisnąć przycisk A. Godzina zacznie migać. Nacisnąć przycisk C/D, aby zwiększyć/zmniejszyć o jednostkę. Nacisnąć przycisk B, aby ustawić i przejść do następnej wartości. Nacisnąć przycisk A, aby wyjść z trybu ustawień.

Time 2

> Aby ustawić Czas 2, należy nacisnąć przycisk A. Godzina zacznie migać. Nacisnąć przycisk C/D, aby zwiększyć/zmniejszyć o jednostkę. Nacisnąć przycisk B, aby ustawić i przejść do następnej wartości. Nacisnąć przycisk A, aby wyjść z trybu ustawień.
> Zakres różnicy między Czasem 1 i Czasem 2 wynosi 23 godziny.

STOPER

1. Nacisnąć przycisk C, aby uruchomić/zatrzymać stoper.
2. Nacisnąć przycisk D, aby rozpocząć pomiar czasów pośrednich/wyzerować.
3. Nacisnąć przycisk A, aby odczytać okrażenie.
4. Nacisnąć przycisk A ponownie, aby odczytać następne okrażenie.
5. Nacisnąć przycisk C lub D, aby przejść do trybu stopera.
6. Pamięć wynosi 10 okrażeń.

TIMER

- Odczanie wsteczne - Zatrzymanie, Odczanie wsteczne - Powtarzanie, Odczanie wsteczne - Zliczanie.
1. Nacisnąć przycisk A, aby uruchomić/zatrzymać timer.
 2. Nacisnąć przycisk D, aby wyzerować.
 3. Nacisnąć i przytrzymać przycisk A przez 2 sekundy, aby przejść do trybu ustawień.
 4. Nacisnąć przycisk B, aby ustawić wartość.
 5. Kolejność ustawień: timer, godzina, minuta, sekunda.
 6. Nacisnąć przycisk C lub D, aby zwiększyć lub zmniejszyć o jednostkę.

7. Nacisnąć przycisk A, aby wyjść z trybu ustawień.

ALARM TIMER

Alarm timera trwa dwa razy na sekundę przez 30 sekund.

ALARM

1. Nacisnąć przycisk C, aby przejść do trybu alarmu.
2. Nacisnąć przycisk D, aby włączyć/wyłączyć alarm.
3. Nacisnąć przycisk B, aby przejść do trybu wyświetlania czasu.

USTAWIANIE ALARMU

1. Nacisnąć i przytrzymać przycisk A przez 2 sekundy, aby przejść do trybu ustawień.
2. Nacisnąć przycisk C lub D, aby zwiększyć lub zmniejszyć wartość.
3. Nacisnąć przycisk A, aby wyjść z trybu ustawień.